



Klappdachzelt

90063



Gebrauchsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Outdoor-Dachzeltes. In dieser Gebrauchsanweisung befinden sich alle Informationen, um Ihr Dachzelt schnell zum Einsatz zu bringen. Bei regelmäßiger Pflege wird Ihnen dieses Zelt viele Jahre Campingvergnügen bereiten.

Inhaltsverzeichnis

Zeltausrichtung auf Ihrem Fahrzeug	4
An der Rückseite	4
An der Seite	4
Aufhängungsextrusion-Befestigungsanleitung	5
Montage des Dachzelts auf Ihren Dachträger oder Dachgepäckträger	6
Aufbauanleitung	6
Zubehör für die Leiterverlängerung	8
Lagerungs- und Behandlungsrichtlinien	8
Vorsichtsmaßnahmen	8
Zeltlagerung	9

Zeltausrichtung auf Ihrem Fahrzeug

Bevor Sie Ihr neues Dachzelt an Ihrem Fahrzeug anpassen, müssen Sie sich entscheiden, ob die Öffnung hinten oder an der Seite sein soll. Je nach Ausrichtung der Zeltöffnung wird eine Dusche / Sitzgehäuse hinter oder neben dem Fahrzeug angebracht.

Sobald Sie sich für den für Sie am besten geeigneten Anwendungsbereich entschieden haben, befolgen Sie die Montageanleitung. Falls Sie sich hier nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen gerne einen auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Vorschlag anbieten.

A. An der Rückseite

Für die meisten größeren Fahrzeuge ist das Öffnen „an der Rückseite“ zu empfehlen. Diese Ausrichtung hat folgende Vorteile:

- Bietet zusätzlich Platz als Stauraum
- Beim Öffnen bietet Ihnen die geöffnete Rückseite des Zelts Wetterschutz über Ihrem Kopf.

ODER


B. An der Seite

Für die meisten mittleren oder kleinen Fahrzeugen ist das Öffnen „an der Seite“ zu empfehlen. Die Vorteile dabei sind:

- Die normale Bedienung der Heckklappe
- Die Balance des geschlossenen Zelts auf dem Dach ist ausgewogener und es erzeugt deshalb weniger Luftwiderstand.

Aufhängungsextrusion-Befestigungsanleitung

1. Nehmen Sie die Aufhängungsextrusion aus dem Karton und schneiden Sie sie gemäß Bild 1, wenn Sie die Öffnung des Dachzelts an der Rückseite Ihres Fahrzeugs möchten.
2. Legen Sie das Zelt mit der Seite auf den Boden einer sauberen Oberfläche.
3. Mit den vier mitgelieferten 6 mm Bolzen und 6 mm Unterlegscheiben schieben Sie Ihre Hand zwischen die Innenseite des Gehäuses und der Matratze und setzen Sie die Schrauben in die vorgebohrten Löcher. Siehe Zeichnung

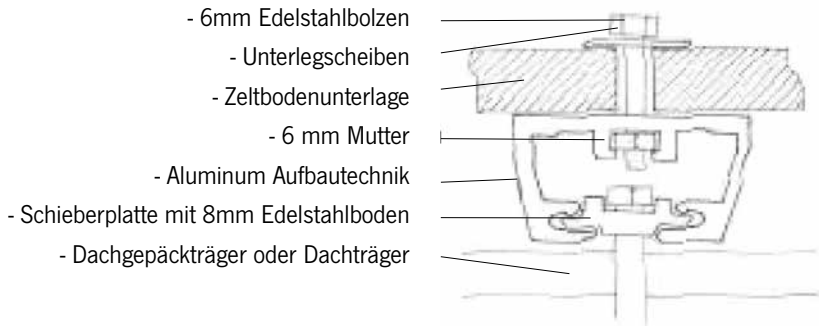

4. Bringen Sie die Aufhängungsextrusion in die Position über den Schrauben.
5. Schieben Sie die 6mm Muttern in die Montageprofile und ziehen Sie die Schrauben vom inneren des Zelts fest.
6. Montieren Sie die Leiter mit vier 6mm Schrauben an die Basisplatte des Zelts. Schrauben Sie jede Leiterhalterung in die Basisplatte des Zelts durch die vorgebohrten Löcher. Siehe Bild 1.



Bild 1

Montage des Dachzelts auf den Dachgepäckträger oder Dachträger

1. Heben Sie das Zelt auf das Fahrzeug
2. Stecken Sie eine 8mm Schraube in die Schieberplatte. Schieben Sie die Platte und die Schraube in die Aufhängungsextrusion. Siehe Abbildung 2.
3. Befestigen Sie das Dachzelt, auf dem Dachträger oder Dachgepäckträger an vier Stellen gemäß Abbildung 3.
4. Befestigen Sie die Basisplatte mit 2 Schrauben und 2 Schieberplatten, um die Stange aufzuhängen. 1 Set pro Ecke.
5. Stellen Sie vor dem Anziehen der Muttern sicher, dass Ihr Dachzelt auf dem Dach des Fahrzeugs zentriert ist (von Seite zu Seite) und dass die Befestigungspunkte (soweit wie möglich) symmetrisch angeordnet sind, in der Nähe jeder Ecke des Zeltes.

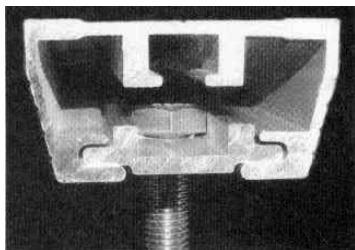


Bild 2

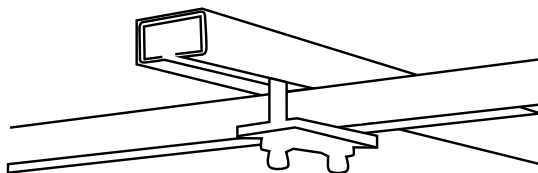


Bild 3

Aufbauanleitungen

1. Entfernen Sie die Abdeckplane vom Zelt indem sie es an drei Kanten entpacken und schieben Sie die restliche Kante vom Tragseil. Verstauen Sie die Abdeckplane.
2. Lösen Sie die Halteklettverschlüsse an jeder Seite des Zeltes.
3. Ziehen Sie die Leiter aus bis die Verriegelungsbolzen einrasten. Die Leiter kann nun als Hebel eingesetzt werden, um das Zelt zu öffnen.
4. Stellen Sie die Leiter auf den Boden und betreten Sie das Zelt. Lösen Sie die vier Gummibänder auf einer Seite des Zeltes. Hinweis: Sollte der Winkel der Leiter zu steil sein, ist eine optionale Verlängerung der Leiter notwendig.
5. Holen Sie die Federstäbe heraus. Sie werden als Spannung für die Außenfenster und das Überdach positioniert. Stecken Sie das andere Ende der Federstäbe durch die Öse der Dachzelthaut in das Loch im Boden des Dachzelts. Sie müssen die Federstäbe so verbiegen, dass sie im gleichen Winkel zu der Öffnung stehen in die sie eingefügt werden sollen.

Wiederholen Sie all diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge um das Dachzelt abzubauen.

Bild 4



Abbau in umgekehrter Reihenfolge
(Bild 8 - Bild 4).

Bild 5

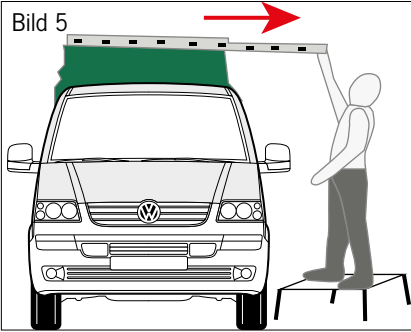


Bild 5



Bild 6

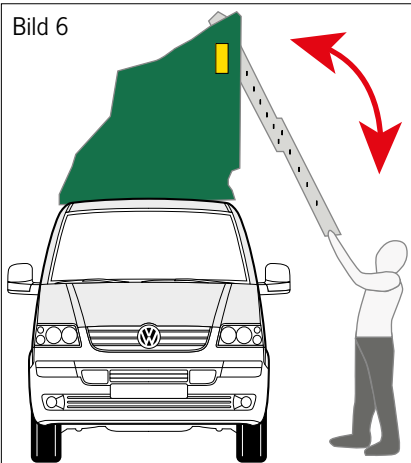



Bild 6



Bild 7



Bild 8

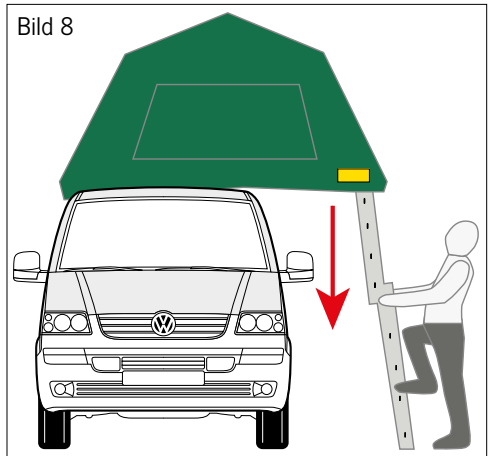

Verlängerungszubehör für die Leiter

Abhängig von der Höhe Ihres Fahrzeugs ist eine Verlängerung für die Leiter erforderlich. (Meistens wenn sich die Basis des Dachzelts höher als 2 Meter über dem Boden befindet.

Bei Bedarf schieben Sie die Leiterverlängerung in die Basis der Hauptleiter und stellen Sie die Leiter und die Verlängerung in einen geeigneten Steigwinkel. Bohren Sie zwei 8 mm Löcher in die Hauptleiter für die zwei Verriegelungsbolzen der Leiterverlängerung.

Anmerkung: Die Überlappung der Leiterverlängerung an der Hauptleiter darf nicht kürzer als 240 mm sein.

Die Leiterverlängerung wird separat in einer eigenen Tasche verstaut.

Lagerungs- und Behandlungsrichtlinien

Vorsichtsmaßnahmen:

- Ziehen Sie beim Schließen des Zeltes die Halteklettverschlüsse an der Seite nicht nach unten. Diese Gurte sind konzipiert um die Basis des Zelts zusammenzuhalten, und nicht um die Basis zusammenzuziehen. Halten Sie beim Schließen des Zeltes den oberen gefalteten Ausgangspunkt fest und dichten Sie dann das Zelt mit den Klettverschlüssen ab. Diese Bänder reißen wenn übermäßige Kraft angewendet wird.
- Verstauen Sie das Zelt nicht in nassem Zustand. Wenn Sie es in diesem Zustand verpacken müssen, schließen Sie alle Türen und Fenster, um das Innere des Zeltes zu schützen. Sobald es möglich ist, am besten innerhalb weniger Tage, öffnen Sie das Zelt und lassen Sie es gut austrocknen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Öffnen Sie das Zelt gelegentlich zum Auslüften und lagern Sie die Matratze während einer Schlechtwetterperiode in einem trockenen Raum.

Hinweis: Wenn das Zelt über längere Zeiträume geschlossen ist, ist es sehr wichtig, das Zelt und die Isomatte vollständig trocken sind.

- Bohren Sie nicht zusätzliche Löcher unterhalb den vorhandenen Sicherungsstiften in die Leiter. Dies schwächt die Struktur der Leiter und kann Verletzungen verursachen. Wenn Sie die Leiter verlängern müssen, kaufen Sie bitte eine Leiterverlängerung. Wenn Sie die Leiter verkürzen müssen, bohren Sie Löcher über den vorhandenen Sicherungsstiften.
- Machen Sie sich bewusst, dass sich mit einem montierten Dachzelt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeugs erhöht. Messen Sie die Gesamthöhe des Fahrzeugs inklusive Dachzelt um zu wissen, ob Sie das Fahrzeug in Tiefgaragen etc. parken können. Durch die Befestigung eines Dachzelts ändert sich der Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs (wie bei jeder anderen Last auf Ihrem Träger). Passen Sie Ihre Fahrweise dementsprechend an.
- Inspektionen während der Reise. Kontrollieren Sie regelmäßig ob alle Schrauben und Muttern mit denen Ihr Dachzelt auf dem Dach Ihres Fahrzeug montiert ist, fest angezogen sind und sich in einem guten Zustand befinden.

Einlagerung des Zelts

1. Wenn Sie das Zelt vom Fahrzeug demontieren und lagern, vergewissern Sie sich, dass es vollständig trocken ist.
2. Achten Sie darauf, das Zelt nicht auf dem Boden zu schleifen. Dadurch wird die Abdeckung in Mitleidenschaft gezogen und beim nächsten Verwenden Ihres Dachzelts kann Wasser eindringen und es beschädigen.
3. Lagern Sie es nicht direkt auf Betonboden

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 36 Monate

Reimo behält sich das Recht vor, eventuelle Standards zu verbessern.

Die Garantie erlischt bei allen Schäden, die durch fehlerhafte Verwendung oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

Haftungsbeschränkungen:

Reimo haftet in keinem Fall bei Sekundär-, Kollateral oder indirekten Schäden, Kosten, Ausgaben, entgangenen Vorteilen oder Gewinne. Die Haftung von Reimo ist begrenzt. Sie beschränkt sich auf den angegebenen Verkaufspreis des Produktes.