


Bsp.: Schlafdach Universal

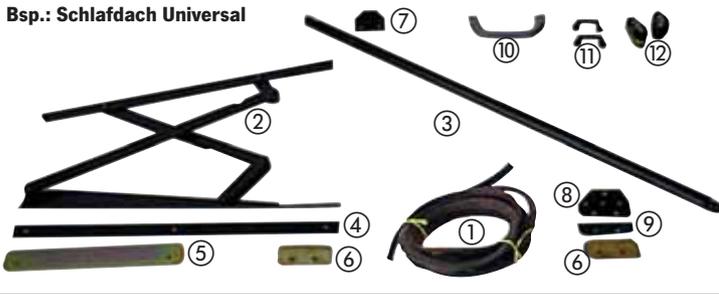

- ① Dichtprofil, ② Scheren, ③ Gasfedern
- ④ Gummidichtung für SD-Schere 29307 **3,90**
- ⑤ Gegenplatte für SD-Schere, 325 mm 29345 **12,90**
- ⑥ Gegenplatte 100 mm. Für Gasfederhalter 29346 **10,40**
- ⑦ Gasfederhalter oben. Zur Befestigung der Gasfeder an der SD-Schale
- ⑧ Gasfederhalter unten. Zur Befestigung der Gasfeder an der Karosserie
- ⑨ Dichtung für Gasfederhalter ca. 100 cm 29308 **4,20**
- ⑩ Kunststoffgriff, Ersatzteil Lochabstand 150 mm, grau 293204 **2,90**
- ⑪ Verschlussbügel (Türhaltekrappe) Metall, schwarz 29471L **3,45**
- dito, Kunststoff braun 40 mm 29425 **1,30**
- ⑫ Reimo Spezialgurt ca. 60 cm lang mit sehr robuster Schnalle. Verschlussgurt für unsere Schlafdächer 44208 **4,79**

Ersatzteile für Schlafdächer		(Preise siehe Tabelle rechts)					
Art.-Nr.	Bezeichnung	① Dichtprofil	Zeltbalg	② Schere Paar	③ Gasfeder	⑦ Gasfederhalter oben	⑧ Gasfederhalter unten
21096	VW T5 sfl. KR vorne hoch	29451	29296	29610	29312	293900	293900
21069	VW T5 KR hinten hoch/EasyFit	29451	29269	296001	29312	29352	293900
21075	VW T5 sfl. LR hinten hoch	29451	292981	29610		29352	293900
21085	VW T5 sfl. LR vorne hoch, 2-tlg.	29451	292981	29600R	29312	29352	293900
2115001	VW T5 Easy Fit KR vorne hoch	29457	292961	296001	29312	29352	293900
21115	VW T4 KR sfl. 2 vorne hoch	29450	29211	29325	29312	29352	29354
21121	VW T4 LR sfl. 2 vorne hoch	29450	29213	29300	29312	29352	29364
21130	VW T4 KR sfl. hinten hoch	29453	29131	29300	29312	29352	29364
21140	VW T4 KR Easy Fit	29450**	29211	29325	29312	29352	29354
21160	VW T4 KR Elegance	29453	29160	29300	29312	29352	29354
20136	VW T2 sfl.	29450	29210	29301	29312	29390	29375=li 29376=re
23115	Merc.Vito sfl. vorne hoch	29453**	29231	29300	29312	29352	29367
für Hubdächer		①		②	③		
20211	Universal sfl.	29451	29201	29306=105°	29310		
20210	1100x1040	***		29303=90° *			
20215	Universal ultraflach 1	29451	29201	29306=105°	29310		
20216		***		29303=90° *			
20217* ¹⁾	Universal ultraflach 1 1300x1040	29451	29202	29303=90°	29310		
20220	Universal ultraflach 2	29451	29202	29306=105°	29310		
20214		***	29190	29303=90° *			
20213	Universal standard	29451	29200	29306=105°	29310		
20212		***		29303=90° *			
21185	VW T5 superflach	29451	29203	29303	29310		
21210	VW T4 superflach 2	29451	29203	29303	29310		

*falls Sie noch Gasfedern für Schrauben haben, bitte pro Gasfeder 2x Schraubkugelpfopf 29313 mitbestellen. Alle aufgeführten Gasfedern sind mit einer Kugelpfopfaufnahme ausgestattet. Gasfedern sollten immer paarweise ersetzt werden, da der Druck unterschiedlich sein könnte!

**Sie benötigen ca. 9m

***Sie benötigen ca. 7m

Art.-Nr.	Preis
Dichtprofile	
29450	7,40/lfm
29451	7,90/lfm
29453	15,99/lfm
29457	14,90/lfm
Zeltbälge	
29131	403,90
29160	345,90
29200	233,90
29201	241,40
29202	250,90
29203	223,90
29210	327,90
29211	464,90
29213	437,40
29215	437,40
29269	437,40
29296	437,40
29298	437,40
292961	437,40
292981	437,40
Scheren (Paar)	
29300	193,90
29301	296,40
29303	229,90
29306	229,90
29325	154,40
29600R	86,90
29610	159,40
296001	403,40
Gasfeder/Stk.	
29310 / 175N	37,40
29312 / 450N	65,40
29317 / 530N	71,90
29323 / 300N	58,90
29385 / 400N	61,90
Gasfederhalter	
29352	12,40
29354	16,90
29364	14,90
29367	47,90
29375	18,40
29376	18,40
29390	14,90
293900	15,90

Bitte beachten

Die Verschlussgurte für unsere Hub- und Schlafdächer ⑫ sind in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen (mindestens vor jedem großen Urlaub) zu überprüfen.

Gurte, an denen die Naht reißt, oder auch beschädigte, eingerissene Gurte sind sofort zu ersetzen.

Wir empfehlen (zu Ihrer eigenen Sicherheit) die Gurte alle 5 – 6 Jahre zu ersetzen.



Befestigungs-Profil
Aktive Träger ca. 40 cm gebohrt incl. Gegenblech **41301** *



Spindelverschluss
29330 **34,90**

Aktivschienenset universal
198 cm lang, vierfach gebohrt.
Pro Stück **41332** **99,40**

Eine ausführliche Liste mit Ersatzteilen weiterer Schlafdächer bzw. Fahrzeugtypen finden Sie im Internet:

www.reimo.com

bei **Ausbau-Ratgeber**
unter **Dächer**