
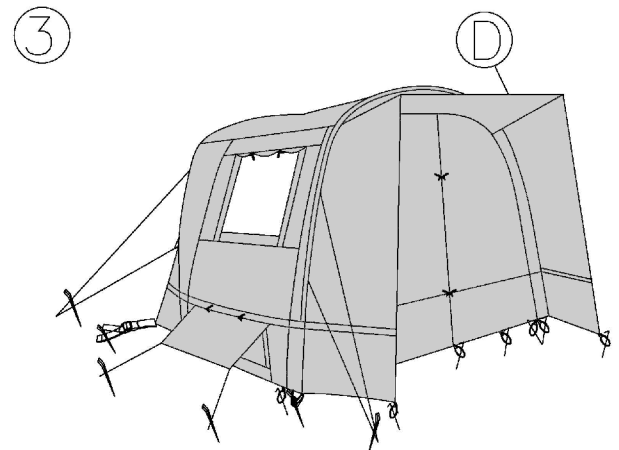
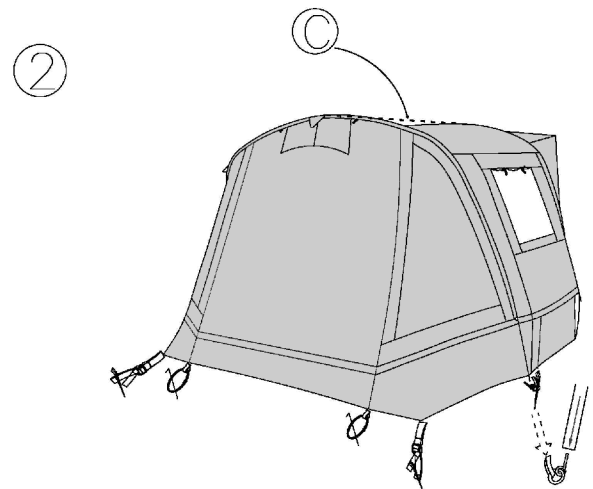


MEGA LIGHT

1. Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Steine, Äste und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden. Die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein. Stecken Sie die Gestänge zusammen. Führen Sie die Gestänge **A + B** durch die Tunnel und stecken Sie die Enden an beiden Seiten in die vorgesehenen Ösen / Stifte.
2. Nun das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen aufrichten. Bringen Sie das Zelt in Position. Fixieren Sie das Stützgestänge **C** mittels den Auffangtaschen innen an.
3. Richten Sie das Zelt an Ihrem Fahrzeug aus. Verankern Sie das Zelt mittels Erdnägeln. Führen Sie die Verbindungsstange **D** durch den Schleusenkanal. Spannen Sie diese mittels Abspannleinen über Ihr Fahrzeug. Um eine individuelle Anpassung an ihr Fahrzeug zu ermöglichen, empfehlen wir Ihnen im Fachhandel zusätzliche Abspannleinen zu besorgen. Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstange nicht Ihr Fahrzeug beschädigt. Wir empfehlen die Kontaktpunkte der Schleuse (Gestänge/Reißverschlüsse) mit einem Hilfsmittel, wie Gummistreifen vor Beschädigungen am Fahrzeug zu schützen. Bringen Sie die Abspannleinen an und spannen Sie diese mittels Erdnägeln ab.
Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist.
4. Legen Sie den Zeltboden aus und fixieren Sie den Boden mit Erdnägeln
Legen Sie das Innenzelt aus (**nicht im Lieferumfang enthalten**). Achten Sie darauf, dass der Eingang zur Zeltmitte gerichtet ist. Befestigen Sie das Innenzelt mittels angebrachten Knebel am Außenzelt.

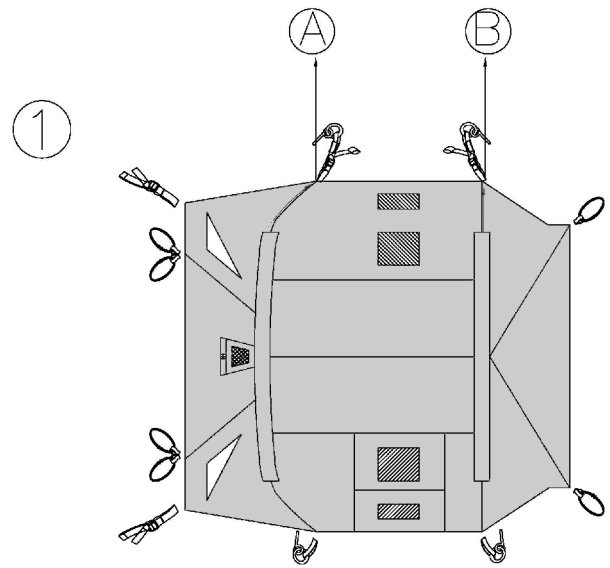

1. Spread out the flysheet on clean and even surface, remove all sharp obstacles. Ensure all zippers are closed. Fit the pole sections **A + B** through the sleeves. Push the pole sets **A + B** through the sleeves. Fix the poles into the provided eyelets / pins
2. Raise the tent with closed zippers. Position the tent. Fix the supporting poles **C** by webbing pockets inside
3. Position the tent toward to the vehicle. Anchor the flysheet with provided pegs. Push the pole **D** through the sleeve of the rear connection to the vehicle. Secure the rear connection with provided guy ropes onto the vehicle. For a individual fitting we recommend to visit your dealer for additional up right poles / guy ropes. We suggest to use protector pads like rubber, at all friction points (poles/zipper) of the connection and vehicle, to avoid any damage. Fix the guy ropes and secure with pegs into the ground. Do not force too much tension.
4. Spread out the groundsheet and fix with pegs into the ground.
Lay out the inner tent (**optional**). Make sure door of inner tent face inside to living area. Fix the inner tent by using the provided toggles.