



Markise

42301



Gebrauchsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Outdoor-Markise. In dieser Gebrauchsanweisung befinden sich alle Informationen, um Ihre Markise schnell zum Einsatz zu bringen. Bei regelmäßiger Pflege wird Ihnen diese Markise viele Jahre Campingvergnügen bereiten.

EINLEITUNG

Die Markise wurde so entwickelt, dass sie an den meisten Dachgepäckträgersystemen, Hängern, Wohnwagen, Reisemobilen usw. montiert werden kann. Bei fachgerechter Montage, Verwendung und Pflege wird Ihnen dieses Produkt viele Jahre zuverlässige Dienste erweisen.



Bevor Sie die Markise an Ihrem Fahrzeug montieren, beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Die Markise wird mit sechs rostfreien 6x20mm Stahlschrauben und Nylockmuttern ausgeliefert. Wenn die Montage direkt an der Seite des Dachgepäckträgers erfolgt, genügen im allgemeinen diese Schrauben/Muttern zur Montage.

Wenn Sie die Markise jedoch an einen mehrteiligen Dachgepäckträger oder in Kombination mit einem Dachzelt montieren wollen, benötigen Sie einen zusätzlichen Satz rostfreier Markisen-Stahlhalterungen (L-Form).




2. Die Markise muss auf einer passenden Höhe montiert werden, damit die Fahrzeugtüren beim Öffnen nicht an der Markise hängen bleiben.

3. Die Markise muss an mindestens zwei (bevorzugt drei) Stellen befestigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Markisenenden nicht mehr als 700mm überstehen.



4. Die Markise muss mit mindestens 4 (6x20mm) Schrauben und Muttern befestigt werden. Beachte: 6 Muttern und Schrauben im Lieferumfang, Verwendung dieser 6 Mutter/Schrauben empfohlen.


5. Das rückseitige Montageschienenprofil der Markise fixiert den Schraubkopf der 6x20mm Schrauben. Die Schrauben können auf der gesamten Markisenlänge beliebig an eine passende Montagestelle verschoben werden.

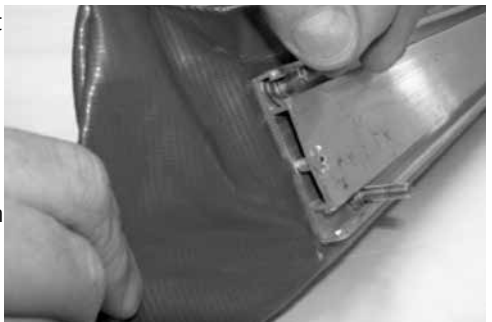

MONTAGE DER MARKISE

Montage an Dachreling:

1. Montieren Sie die Stahlhalterungen (L-Form) an den Dachrelingstreben.
2. Positionieren Sie die Markise an den Halterungen, um eine passende Montagestelle festzulegen. Beachten Sie, dass sich die Fahrzeugtüren problemlos öffnen lassen müssen.
3. Stecken Sie die mitgelieferten 6mm Schrauben in das Laufprofil auf der Rückseite der Markisenmontageschiene. Schrauben Sie die Markise mit den mitgelieferten 6mm Nylockmuttern fest.

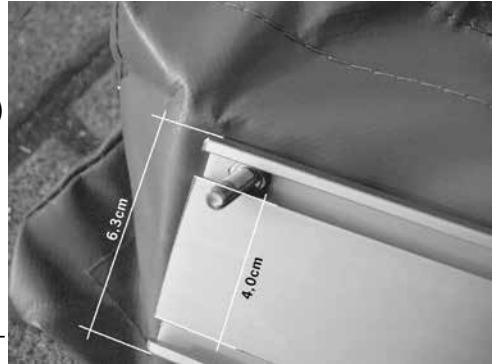

3. Stecken Sie die mitgelieferten 6mm Schrauben in das Laufprofil auf der Rückseite der Markisenmontageschiene. Schrauben Sie die Markise mit den mitgelieferten 6mm Nylockmuttern fest.

Montage an Dachgepäckträger:

1. Positionieren Sie die Markise am Dachgepäckträger, um eine passende Montagestelle festzulegen. Beachten Sie, dass sich die Fahrzeugtüren problemlos öffnen lassen müssen.
2. Markieren Sie die Stellen, an denen die Markise befestigt werden soll und führen Sie entsprechende Bohrungen durch (normalerweise an der Erhebung zwischen der oberen Schiene des Dachgepäckträgers und dem Fuss des Dachgepäckträgers).
3. Stecken Sie die mitgelieferten 6mm Schrauben in das Laufprofil auf der Rückseite der Markisenmontageschiene. Schrauben Sie die Markise mit den mitgelieferten 6mm Nylockmuttern fest.

LAGERUNG UND PFLEGEHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen

1. Sichern Sie die Markise immer mit Abspannleinen und Erdnägeln. Damit verhindern Sie, dass durch Wind die Markise und/oder Ihr Fahrzeug beschädigt werden.
2. Sorgen Sie für eine trockene Lagerung der Markise. Die Markise besteht zu 100% aus Polyester mit laminiertem PVC-Beschichtung und ist komplett wasserfest. Obwohl das Material absolut resistent gegen Pilzbefall ist, kann Schimmel entstehen, wenn die Markise über längere Zeit feucht gelagert wird. Die Markise kann für begrenzte Zeit feucht bleiben, sofern sie anschließend geöffnet wird und trocknen kann.

Inspektionsintervalle.

Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Muttern und Schrauben festgezogen sind.

Pflege Ihrer Markise

1. Verwenden Sie eine weiche Bürste zur Entfernung von Blütenstaub usw. um Verfärbungen zu beseitigen.
2. Falls notwendig, verwenden Sie einen Schwamm und Seifenwasser um die Markise zu reinigen. Spülen Sie das Markisenmaterial nach der Reinigung mit ausreichend klarem Wasser ab und lassen Sie das Material trocknen.

AUFBAUANLEITUNG:

1. Öffnen Sie den Reißverschluss der PVC-Tasche und lösen Sie die Schnallen der Markise.
2. Lösen Sie die Markisensparrenarme von den Klett-punkten, um sie vom Aluminiumprofil zu nehmen. Schwenken Sie beide Sparrenarme etwas mehr als 90° vom Fahrzeug. Siehe Bild 1
3. Rollen Sie die Markise mit Ihren Händen in voller-Länge aus. Siehe Bild 2
4. Nehmen Sie die Markisenstützen aus dem vorderen Querträger. Schieben Sie die innere Teleskopstütze auf die gewünschte Höhe und fixieren Sie sie mit dem Drehverschluss. Siehe Bild 3
5. Halten Sie mit einer Hand den vorderen Querträger fest, ziehen Sie den Sparrenarm heraus und setzen Sie den Pin in das vorgesehene Loch am Querträger. Siehe Bild 4 und Bild 5
6. Sichern Sie den Stoff an den Sparrenarmen, indem Sie ihn festkletten.
7. Fixieren Sie die Stützträger im Boden. Verwenden Sie dazu die Seilschlingen an den Füßen. Siehe Bild 6
8. Zum Verpacken der Markise gehen Sie in entgegengesetzte Weise vor.
9. Hinweis
 - Sorgen Sie bei Regen dafür, dass die Markise genügend geneigt ist und das Wasser ablaufen kann.
 - Bei starkem Wind muss die Markise sicher am Boden befestigt werden. Damit wird verhindert, dass die Markise oder das Fahrzeug beschädigt werden.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6