Geltungsbereich:
Diese Montageanweisung gilt für die Polyplastic Ausstellfenser für Ducato:
32200; 32201; 32202; 32203; 32204:
Die Ausschnittlänge und ~höhe ist in der Anleitung für das Fenster 32200 angegeben, für die anderen Abmessungen muss sie entsprechend Blatt 2 ermittelt werden.

Lieferumfang:
- 1 Fensterscheibe
- 1 Scharnierleiste
- 1 Dichtungsgummi (Länge umlaufendes Ausschnittmaß)
- Füllerprofil für Dichtungsgummi (gleiche Länge)
- 4 x Kunststoff Eckradius R75
- 2 Aussteller (Menge je nach Größe ev. abweichend)
- 2 Verriegelungen (Menge je nach Größe ev. abweichend)
- 4 Lagerböcke (Menge je nach Größe ev. abweichend)

Zusätzlich benötigen Sie:
- 8 Flachrundschrauben 4x35 (Befestigung der Lagerböcke)
- 4 Senkkopfschrauben 4x35 (Befestigung der Aussteller)
- 1 Blindniet 3x8 mm
- Holzleisten für den Verstärkungsrahmen
- Sikaflex zum verkleben und Abdichten der Scharnierleiste
- Bohrschmaschine, Schraubendreher, Stichsäge, Tacker, Rostschutzfarbe
- Sekundenkleber zum Verkleben der Schnittkante des Dichtungsgummis

Arbeitsablauf:
1. Fensterpostion festlegen
   a. Vergewissern Sie sich, dass an der gewünschten Postion ein Fensterausschnitt vorgenommen werden kann und innen keine tragenden Teile ausgeschnitten werden müssen.
   b. Je nach Fenstermaß und gewünschter Position Scharnierleiste symmetrisch zur Mitte der gewünschten Fensterposition direkt unterhalb der Sicke verschrauben (Bild 1und 2)
      * siehe Hinweis
      Achtung: Rostschutz und Dichtungsmasse nicht vergessen.
   c. Ausschnittmaß entsprechend Blatt 2 festlegen:
   d. Aussägen, Rostschutz
   e. Holzrahmen entsprechend dem mitgelieferten Gummiprofil von innen ansetzen und mit Sikaflex verkleben, Radienteile in den Ecken einsetzen
      Innenverkleidung anpassen.
   f. Dichtgummi ringsum aufsetzen, Stoß Mitte unten, Stoß mit Sekundenkleber verkleben.
   g. Scheibe in die Scharnierleiste einhängen
   h. Aufsteller und Riegel auf die Lagerböcke der Scheibe aufschieben
   i. Gegenlager passend zu den Verschlüssen am Dichtgummi aufschrauben, "B" Seite nach außen
   j. Lager der Aufsteller passend verschrauben

Hinweis: Wenn die Scheibe in die Schiebetür eingebaut wird, ist es nötig, die seitliche Bewegungsfreiheit der Scheibe zu begrenzen. Andernfalls kann die Scheibe beim Schließen der Schiebetür vorrutschen und dabei das Glas in den oberen Ecken brechen. Dies muss vor der Montage der Scharnierleiste geschehen

Arbeitsablauf Arretierung bei Einbau in Schiebetür nachrüsten
- Scharnierleiste in die Scheibe einhängen
- Auf der Rückseite Bohrung 3,2 mm vornehmen, mittig in Längsrichtung der Scheibe, 5,5 mm vom oberen Rand der Scharnierleiste entfernt. Achtung, die Bohrung soll durch die Scharnierleiste und die obere Kante des Fensterprofils gehen. Beim Bohren darauf achten, daß die Leisten sich nicht gegeneinander verschieben können.
- Scharnierleiste aushängen. Bohrung im Fensterprofil vorsichtig auf 5 mm aufbohren und nach oben hin aufsägen, so daß eine Aussparung entsteht. (Bild 4 und 5)
- Niete in die Bohrung der Scharnierleiste einnieten. (Bild 3)
- Scharnierleiste einhängen und Funktion prüfen

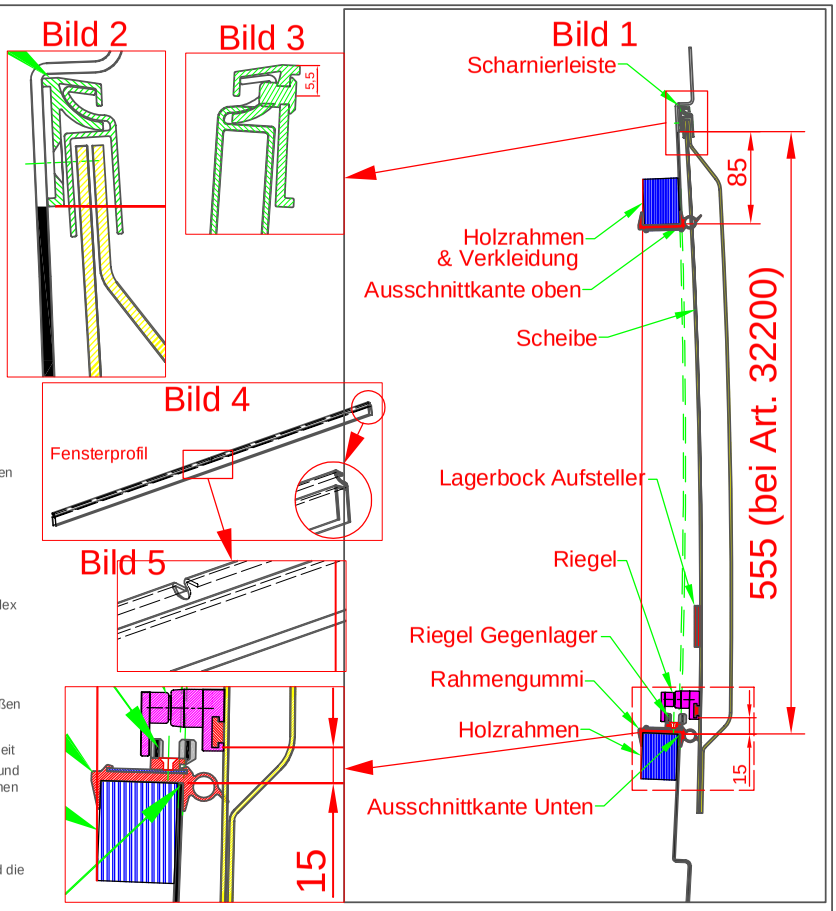

Rev. 1.2 Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Reimo GmbH

Montagezeichnung

Änderungen:	REIMO Reisemobil-Center	Benennung: Fiat Ducato Fenstereinbau				
	Datum / Name	Zeichnungsnummer:	Teil-Nr.:	Blatt	von	Maßstab:
gez.: 6.4.09 RHo		32200M		1	2	
ACAD:						

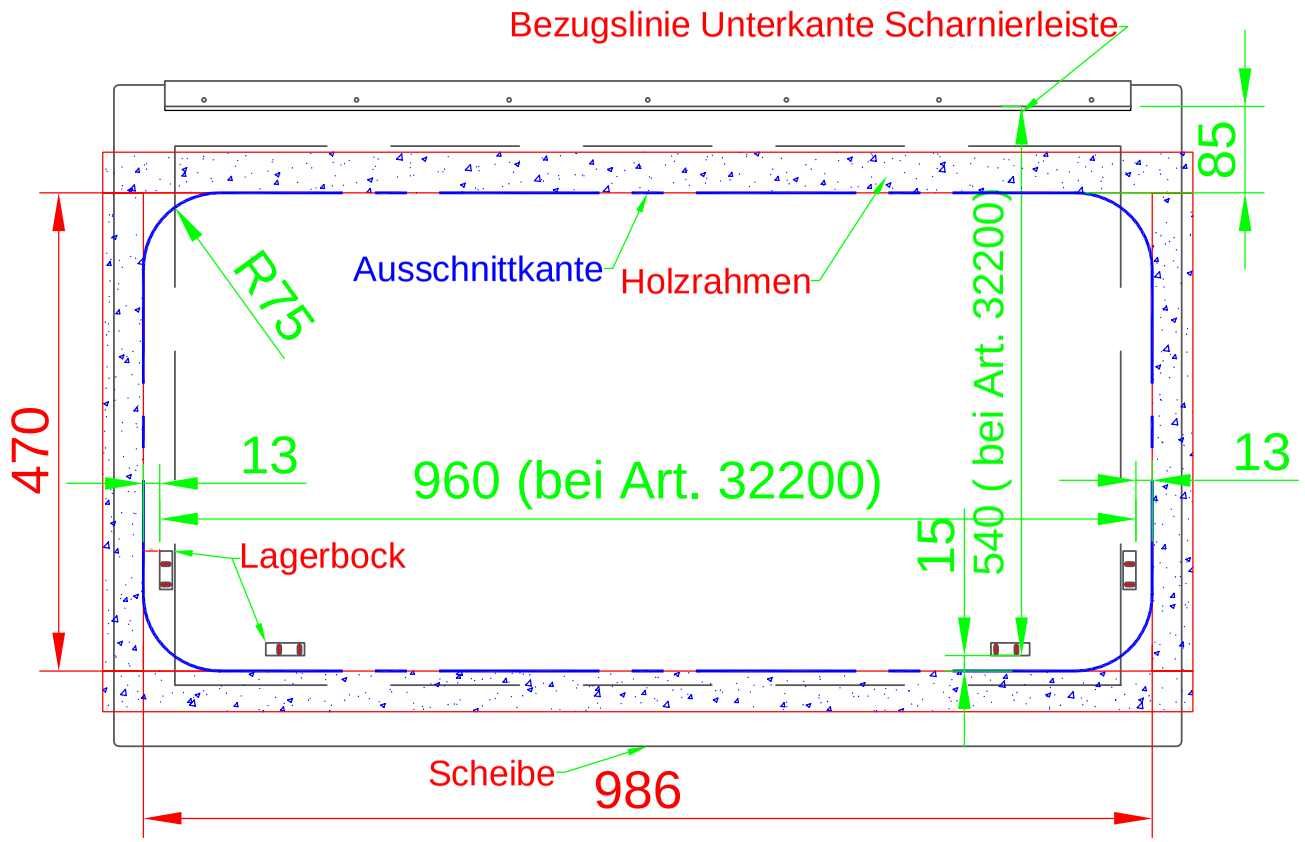

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Montagezeichnung

Änderungen:	REIMO Reisemobil-Center	Benennung: Fiat Ducato Fenstereinbau				
	Datum / Name	Zeichnungsnummer:	Teil-Nr.:	Blatt	von	Maßstab:
gez.: 6.4.09 RHo				2	2	
ACAD:						